

**Contacting Dell**  
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

**Contact opnemen met Dell**  
Als u contact wilt opnemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice, gaat u naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

**Contacter Dell**  
Pour contacter Dell à propos de problèmes relatifs aux ventes, au support technique ou au service client, rendez-vous sur [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

**Entrar em contato com a Dell**  
Para entrar em contato com a Dell e tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:, vá para [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

**Cómo ponerse en contacto con Dell**  
Para ponerse en contacto con Dell para ventas, asistencia técnica o problemas del servicio de atención al cliente, vaya a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

**More Information**  
For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**Meer informatie**  
Voor meer tips over regelgeving en veiligheid, zie [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Informations supplémentaires**  
Pour les recommandations de normes et de sécurité, voir [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Mais informações**  
Para obter as melhores práticas de segurança e informações de normalização, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Más información**  
Para conocer las mejores prácticas reglamentarias y de seguridad, vaya a [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Service Tag/Regulatory Labels**  
Servicetag/labels regelgeving  
Numéro de service/Étiquettes réglementaires  
Etiqueta de serviço/Etiquetas de normalização  
Etiqueta de servicio/Etiquetas reglamentarias

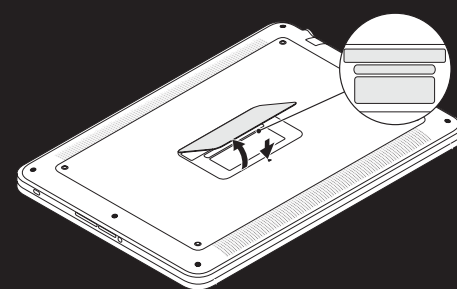

**Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)**  
La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:  
Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.  
Número de modelo reglamentario: P30G  
Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA  
Corriente de entrada (máxima): 1.70 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz  
Corriente de salida: 3.34 A/4.62 A  
Voltaje de salida: 19.5 VDC

© 2012 Dell Inc.  
Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
Regulatory model: P30G | Type: P30G001  
Computer model: XPS L421X

© 2012 Dell Inc.  
Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn merken van Dell Inc. Windows® is een merk of gedeponeerd merk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.  
Model regelgeving: P30G | Type: P30G001  
Computermodel: XPS L421X

© 2012 Dell Inc.  
Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
Modèle réglementaire : P30G | Type : P30G001  
Modèle d'ordinateur : XPS L421X


© 2012 Dell Inc.  
Dell™, o logotipo DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.  
Modelo de normalização: P30G | Tipo: P30G001  
Modelo do computador: XPS L421X

© 2012 Dell Inc.  
Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.  
Modelo reglamentario: P30G | Tipo: P30G001  
Modelo de equipo: XPS L421X



# Computer Features

Computerfuncities | Fonctionnalités de l'ordinateur | Recursos do computador | Características del equipo

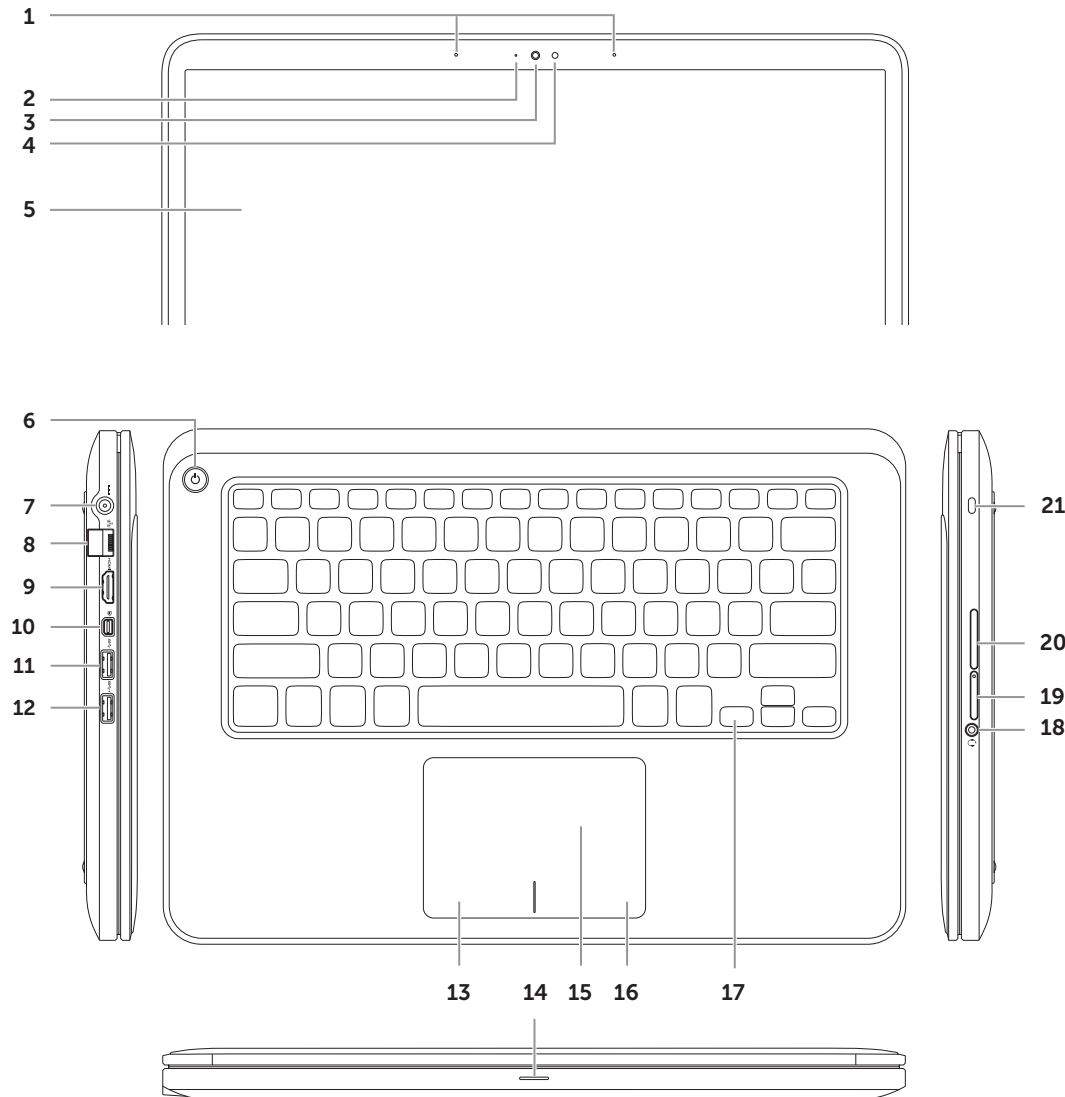

- |                            |                                  |                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini DisplayPort             | 18. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status light     | 11. USB 3.0 port                 | 19. SIM-card slot (optional)        |
| 3. Camera                  | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 20. 3-in-1 media-card reader        |
| 4. Ambient-light sensor    | 13. Left-click area              | 21. Security-cable slot             |
| 5. Display                 | 14. Power/Battery-status light   |                                     |
| 6. Power button            | 15. Touchpad                     |                                     |
| 7. Power-adapter port      | 16. Right-click area             |                                     |
| 8. Network port            | 17. Backlit keyboard             |                                     |
| 9. HDMI port               |                                  |                                     |

- |                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 1. Digitale microfoons (2) | 10. Mini-DisplayPort                       | 18. Combinatiepoort voor koptelefoon/microfoon |
| 2. Camerastatuslampje      | 11. USB 3.0-poort                          | 19. Sleuf voor SIM-kaart (optioneel)           |
| 3. Camera                  | 12. USB 3.0-poort met PowerShare           | 20. 3-in-1 mediakaartlezer                     |
| 4. Omgevingslichtsensor    | 13. Klikgebied linkermuisknop              | 21. Sleuf voor beveiligingskabel               |
| 5. Beeldscherm             | 14. Stroom-/batterijstatuslampje           |  |
| 6. Aan/uit-knop !          | 15. Touchpad                               |  |
| 7. Poort voor netadapter   | 16. Klikgebied rechtermuisknop             |  |
| 8. Netwerkpoot             | 17. Toetsenbord met achtergrondverlichting |  |
| 9. HDMI-poort              |  |  |

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Microphones numériques (2)  | 10. Port mini-écran                           | 18. Port combo Casque/Microphone         |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 11. Port USB 3.0                              | 19. Logement de la carte SIM (optionnel) |
| 3. Caméra                      | 12. Port USB 3.0 avec programme PowerShare    | 20. Lecteur de cartes 3 en 1             |
| 4. Capteur d'éclairage ambiant | 13. Zone de clic gauche                       | 21. Emplacement pour câble de sécurité   |
| 5. Écran                       | 14. Voyant d'état d'alimentation/ de batterie |  |
| 6. Bouton d'alimentation       | 15. Pavé tactile                              |  |
| 7. Port de bloc d'alimentation | 16. Zone de clic droit                        |  |
| 8. Port réseau                 | 17. Clavier rétro-éclairé                     |  |
| 9. Port HDMI                   |   |  |

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Microfones digitais (2)           | 9. Porta HDMI                                    | 17. Teclado com luz de fundo                  |
| 2. Luz de status da câmera           | 10. Mini DisplayPort                             | 18. Porta combo de fone de ouvido / microfone |
| 3. Câmera                            | 11. Porta USB 3.0                                | 19. Slot de cartão SIM (opcional)             |
| 4. Sensor de luz ambiente            | 12. Porta USB 3.0 com PowerShare                 | 20. Leitor de cartão de midia 3 em 1          |
| 5. Tela                              | 13. Área de clicar com o botão esquerdo          | 21. Encaixe do cabo de segurança              |
| 6. Botão liga / desliga              | 14. Luz de status da alimentação CA e da bateria |   |
| 7. Porta do adaptador de alimentação | 15. Touchpad                                     |   |
| 8. Porta de rede                     | 16. Área de clicar com o botão direito           |   |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Micrófonos digitales (2)             | 9. Puerto HDMI                                  | 17. Teclado retroiluminado                  |
| 2. Indicador de estado de la cámara     | 10. Mini DisplayPort                            | 18. Puerto combinado de auricular/micrófono |
| 3. Cámara                               | 11. Puerto USB 3.0                              | 19. Ranura para tarjeta SIM (opcional)      |
| 4. Sensor de luz de ambiente            | 12. Puerto USB 3.0 con PowerShare               | 20. Lector de tarjetas multimedia 3 en 1    |
| 5. Pantalla                             | 13. Área para hacer clic izquierdo              | 21. Ranura para cable de seguridad          |
| 6. Botón de alimentación                | 14. Indicador de estado de batería/alimentación |   |
| 7. Puerto del adaptador de alimentación | 15. Superficie táctil                           |   |
| 8. Puerto de red                        | 16. Área para hacer clic derecho                |   |

XPS

14


## Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide de démarrage rapide  
Guia de Início Rápido | Guía de Inicio rápido




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Sluit de netwerkkabel (optioneel) en de netadapter aan  
Connectez le câble réseau (optionnel) et le bloc d'alimentation  
Conecte o cabo de rede (opcional) e o adaptador de alimentação  
Conecte el cable de red (opcional) y el adaptador de alimentación

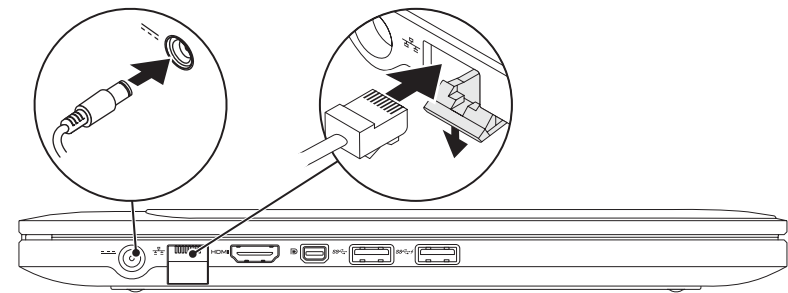

2 Press the power button

Druk op de aan/uit-knop | Appuyez sur le bouton d'alimentation  
Pressione o botão liga/desliga | Presione el botón de alimentación

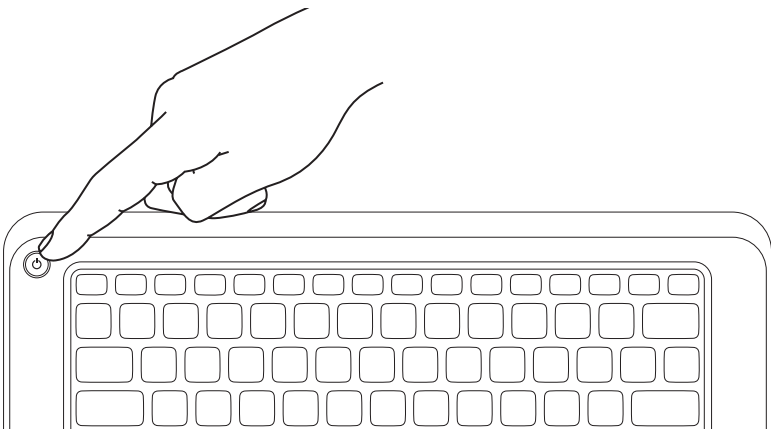


3 Complete Windows setup

Windows-installatie voltooiën | Terminez l'installation de Windows  
Conclua a configuração do Windows | Completar instalación de Windows


Enable security

Beveiliging inschakelen | Activez la sécurité  
Ative a segurança | Habilitar seguridad

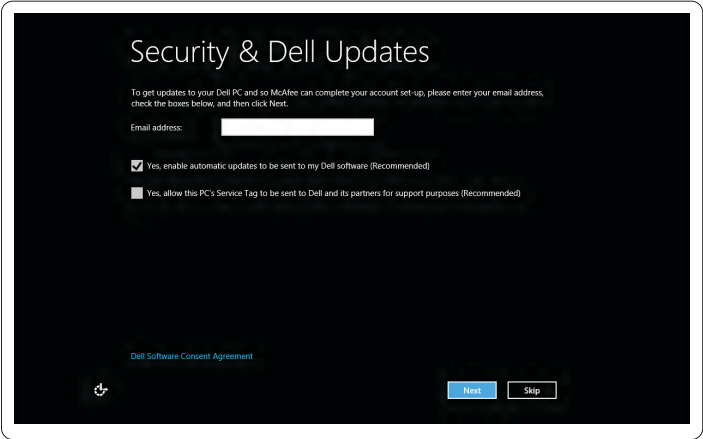

Configure wireless (optional)

Draadloze verbindingen configureren (optioneel) | Configurez le sans-fil (optionnel)  
Configure a rede sem fio (opcional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)

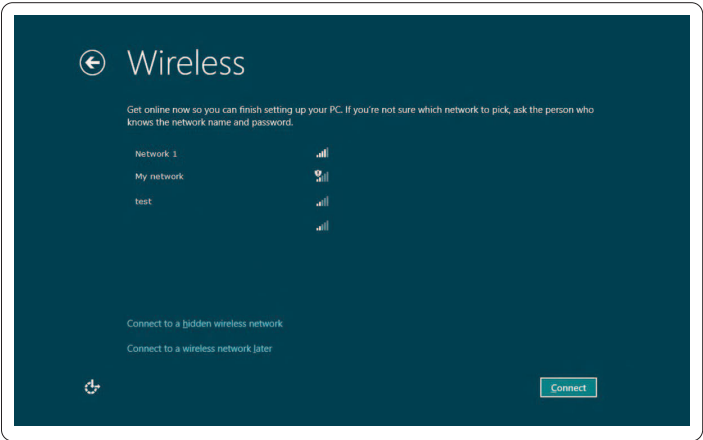

Windows 8

Tiles | Tegels | Mosaiques | Ladrilhos | Mosaicos



Scroll to access more tiles

Schuif om meer tegels te zien  
Faire défiler pour accéder à d'autres mosaïques  
Rolar para acessar mais ladrilhos  
Desplácese para acceder a más mosaicos

Resources

Hulpbronnen | Ressources | Recursos | Recursos


Getting started

Aan de slag  
Mise en route  
Noções básicas  
Introducción  
My Dell Support Center  
Mijn Dell Support Center  
Mon Dell Support Center  
Meu Dell Support Center  
Mi Dell Support Center



Charms sidebar

Charms-balk | Encadré d'applets  
Barra lateral de Charms (ajudantes) | Barra lateral de Charms

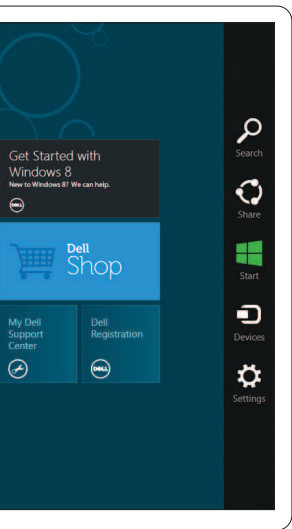

Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterrاند over de touchpad  
Faire glisser à partir du bord droit du pavé tactile  
Passe o dedo a partir da borda direita do touchpad  
Deslícese desde el borde derecho de la superficie táctil

Point mouse to lower- or upper-right corner

Wijs de rechteronderhoek of rechterbovenhoek aan met de muisaanwijzer  
Pointer la souris dans le coin inférieur ou supérieur droit  
Aponte o mouse para o canto inferior ou superior direito  
Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Funcnctietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de función

	Switch to external display	Overschakelen naar een extern beeldscherm Basculez vers le mode d'affichage externe Trocar para a tela externa Cambiar a pantalla externa
	Turn off/on wireless	Draadloos aan-/uizetten Éteindre/Allumer l'option sans-fil Desativar/Ativar a rede sem fio Apagar/encender la conexión inalámbrica
	Show battery meter	Batterijstatusmeter weergeven   Afficher la jauge de batterie Mostrar o medidor de bateria   Mostrar medidor de batería
	Decrease brightness	De helderheid verminderen   Réduire la luminosité Diminuir o brilho   Disminuir brillo
	Increase brightness	De helderheid vergroten   Accroître la luminosité Aumentar o brilho   Aumentar brillo
+	Toggle keyboard backlight	Achtergrondverlichting van toetsenbord in-/uitschakelen Basculer le rétro-éclairage du clavier Ativar/desativar a luz de fundo do teclado Alternar la retroiluminación del teclado
	Play previous track or chapter	Vorige track of hoofdstuk afspelen Aller au titre ou au chapitre précédent Tocar a faixa ou o capítulo anterior Reproducir pista o capítulo anterior
	Play/Pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/Pause Tocar / Pausar   Reproducir/Pausar
	Play next track or chapter	Volgende track of hoofdstuk afspelen Aller au titre ou au chapitre suivant Tocar a próxima faixa ou capítulo Reproducir pista o capítulo siguiente
	Decrease volume level	Volume verlagen   Diminuer le volume Diminuir o nível de volume   Disminuir el nivel del volumen
	Increase volume level	Volume verhogen   Augmenter le volume Aumentar o nível de volume   Aumentar el nivel del volumen
	Mute audio	Audio dempen   Mettre le son en sourdine Desativar o áudio   Silenciar audio